
REV: 01/10

### THESE INSTRUCTIONS ARE TO BE USED ONLY FOR: MODEL PL410B SERIAL #458+ & MODEL PL410H SERIAL #161+

#### MANUALS FOR OLDER UNITS CAN BE FOUND AT WWW.SOURCEONEX.COM/PLUGR

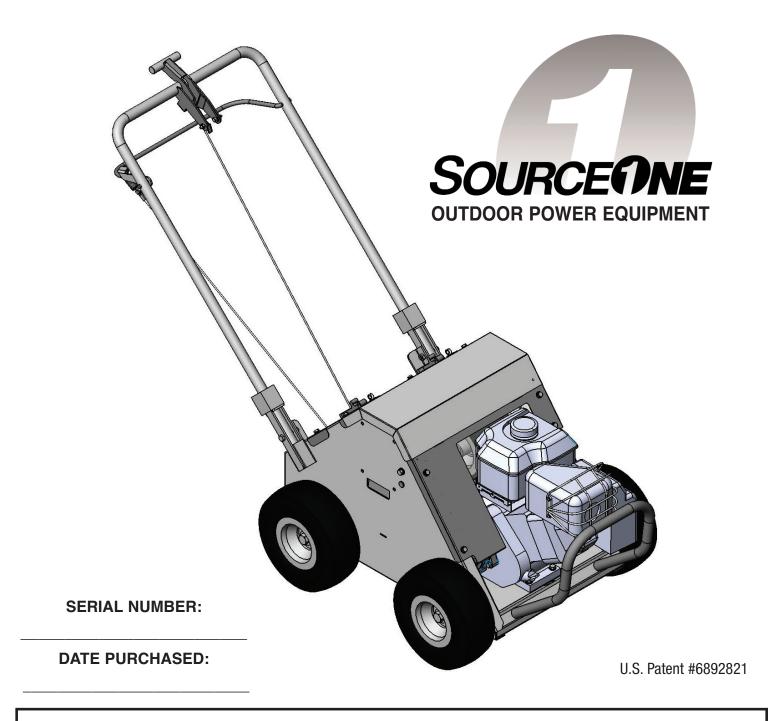

# INSTRUCTIONS AND PARTS MANUAL PLUGR PL410 RENTAL 22" TURF AERATOR



### THESE INSTRUCTIONS ARE TO BE USED ONLY FOR: MODEL PL410B SERIAL #458+ & MODEL PL410H SERIAL #161+

#### MANUALS FOR OLDER UNITS CAN BE FOUND AT WWW.SOURCEONEX.COM/PLUGR

#### PLUGR PL410 RENTAL 22" TURF AERATOR MANUAL

#### **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

**Handle:** The folding handle comes attached from the factory. To place into service, retract the handle lock collar, tilt the handle all the way back and engage the handle lock collar into the locked position. Reverse the procedure to tilt handle into storage position.

**Retractor plate holder:** To hold tines up in transport position, attach hook to retractor plate eye bolt before folding handle.

**Engine:** Engine and gear case are factory filled with high quality detergent SAE 30 oil, (SE, SF, or SG). Check level prior to operation. Please refer to the engine manual or call the engine manufacturer at the phone number listed in the engine instructions if there are any questions regarding the engine. NOTE: GASOLINE CAN BE HAZARDOUS. HANDLE GASOLINE CAREFULLY AT ALL TIMES! USE LEAD FREE GASOLINE **WITHOUT** OIL MIXED IN.

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**

CAUTION! KEEP FINGERS FROM BEING PINCHED UNDER THE MOVING HAND LEVERS DURING ENGAGEMENT.

**Bottom lever:** This lever engages the drive belt idler. Pull it up to engage. This lever must be held up for machine operation. When released, forward motion will stop. If the lever fails to spring down when released, contact the manufacturer immediately for adjustment instructions as this is a safety feature.

**Center lever:** This lever swings the plugr mechanism forward into the operating position. Release handle and allow lever to move forward. It will automatically pull itself into operating position.

**To aerate:** Release the center lever and allow tines to move forward. Pull the bottom lever up and hold. Do not push machine while operating. The holes will be deeper if you allow the PLUGR to pull itself forward as the tines penetrate the soil.

**To stop PLUGR:** Release the bottom lever. It will automatically spring down to disengage belt idler. Pull the center lever back to lock. SHUT OFF ENGINE if not continuing.

**To open access cover:** Remove center screw (if CE) and release rubber latches. Reverse procedure to replace cover.

**To operate in cold temperatures:** Engage tines in "up" position for at least two minutes prior to actual aeration to warm cam grease.

#### **MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

**Cam bearings:** Grease cams on the zerks provided every 10 hours of operation. We recommend Almagard® #3752 Grease from Lubrication Engineers®, Inc. Lubricate through the access cover. Check for wear periodically.

**Shaft bearings:** Grease both crank shaft ball bearings on the zerks provided every 100 hours of operation.

**Wheel bearings:** Grease wheel ball bearings on the zerks provided every 100 hours of operation.

**Engine oil/filter:** See engine manufacturer's instructions. Change oil and filter at least once a season per engine manual.

**V-Belt:** Adjust the clutch cable at the bracket on the frame by moving the cable to the next hole. Do not overtighten v-belt. This puts a load on the engine gear box bearings. The belt is tight enough when it does not slip during operation.

**Tines** (threaded type): These are adjustable by only the thickness of the jam nut approximately 1/4" and the openings should face the rear of the PLUGR. They are replaceable by loosening the jam lock nut and unscrewing the tine. All threads are right hand. Install the tine with the jam lock nut on the tine and use maximum threads inserted into the tine casting. Tighten jam lock nut against the tine casting.

**Decals:** All safety decals are available for replacement at no cost. Do not operate without all warning labels clearly readable.

#### **SPECIFICATIONS**

Machine Width	22"
Aeration Width Per Pass	22"
Hole Centers	3 5/8" x 6"
Hole Depth (Up to)	2 3/4"
Plug Diameter	5/8"
Approx. Sq. Ft. Per Hour (Up to	) 22,000
Shipping Weight	245 lbs.
Actual Machine Weight	197 lbs.
Tire	10"
Belt Drive Clutch	V-type
Nylatron Cam Bearings	

#### MANUAL DEL AIREADOR DE CÉSPED DE ALQUILER DE 22"

#### **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO**

**Mango:** El mango plegable viene atado de fábrica. Para ponerlo en servicio, repliegue el seguro del cuello del mango, incline el mango hacia atrás y enganche el seguro del cuello del mango a la posición bloqueada. Invierta el procedimiento para inclinar el mango en posición de almacenaje.

**Sostenedor del disco retractor:** Para prevenir el estropeo de la tapa con el cable retractor, ate el gancho a la alcayata del plato retractor antes de replegar el mango.

**Motor:** El motor y engranaje vienen rellenos de fábrica con aceite detergente SAE 30 de alta calidad, (SE, SF o SG). Checar el nivel antes de la operación. Por favor consulte el manual del motor o llame al fabricante del motor a el número de teléfono listado en las instrucciones del motor si tiene alguna pregunta acerca del motor. NOTA: LA GASOLINA PUEDE SER PELIGROSA. MANEJE LA GASOLINA CUIDADOSAMENTE EN TODO MOMENTO. USE GASOLINA LIBRE DE PLOMO SIN ACEITE MEZCLADO.

#### **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

PRECAUCION! IMPIDA QUE LOS DEDOS SEAN PELLIZCADOS POR LAS PALANCAS MOVILES DURANTE EL ENGRANE.

Palanca a mano derecha: Esta palanca hace que la banda quede inactiva. Jalarla para atrás para activarla. Esta palanca debe de mantenerse hacia abajo para la operación de la máquina. Cuando es liberada, el movimiento hacia adelante se parará. Si la palanca falla avanzando hacia adelante, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente para instrucciones de ajuste ya que este es un equipamiento de seguridad.

Palanca a mano izquierda: Esta palanca balancea el mecanismo plugr avanzado hacia la posición de operación. Con la palanca a mano derecha engranada, libere el seguro del transportador en el mango y permita que la palanca avance. Esto lo pondrá automáticamente en la posición de operación.

Para ventilar: Jale la palanca a mano derecha para atrás y sosténgala. Libere la palanca a mano izquierda y permita que avance hacia adelante. NO empuje la máquina cuando esté funcionando. Los agujeros serán más profundos si usted permite que el PLUGR avance hacia adelante cuando los dientes penetran la tierra.

Para parar PLUGR: Libere la palanca a mano derecha. Esta saltará automáticamente para soltar el inactivador de la banda. Jale la palanca a mano izquierda hacia atrás y engrane el seguro transportador. APAGUE EL MOTOR sino continua.

**Para abrir la tapa de acceso:** Para abrir la tapa de acceso, quite el tornillo del centro y libere los pestillos de goma. Procedimiento inverso para recolocar la tapa.

**Para operar en bajas temperaturas:** Engrane los dientes en la posición hacia "arriba" por lo menos dos minutos antes de empezar la aireación para calentar la grasa de las levas.

#### **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

**Porte de Leva:** Engrase las levas de los zerks proporcionados cada 10 horas de operación. Recomendamos Almagard R #3752 Grasa de Lubricación Engineer R, Inc. Lubricar a través de la tapa de acceso. Revisar periodicamente el desgaste.

**Portes de Eje:** Engrase ambos portes de eje de manivela proporcionados en los zerks cada 100 horas de operación.

**Portes de Rueda:** Engrase los portes de rueda proporcionados en los zerks cada 100 horas de operación.

**Aceite para Motor/Filtro:** Ver las instrucciones del fabricante del motor. Cambio de aceite y filtro al menos una vez cada temporada de acuerdo al manual del motor.

**Correa de Distribución:** Ajuste el cable del embrague a través del soporte del marco moviendo el cable al siguiente agujero. No sobre ajuste la correa de distribución. Esto pone una carga sobre los portes de caja de la marcha del motor. La banda está bastante apretada para que no se resbale durante la operación.

**Dientes (tipo enhebrado):** Estos son ajustables por el solo grosor de la tuerca aproximadamente 1/4" y las aperturas deben afrontar el reverso del PLUGR. Ellos son reemplazables soltando el seguro de la tuerca y desatornillando el diente. Todos los hilos giran a mano derecha. Instale el diente con el seguro de la tuerca en el diente y use los hilos máximos insertados en el bastidor del plugger.

**Etiquetas:** Todas las etiquetas de seguridad están disponibles para su reemplazo gratis. No operarlo sin todas las etiquetas de advertencia claramente legibles.

#### **ESPECIFICACIONES**

22" Anchura de Máguina Anchura de Aireación por pase 22" Agujero central 3 5/8" x 6" Profundidad del Agujero (hasta) 2 3/4" Diámetro del Enchufe 5/8" **Aprox. Pies Cuadrados** 22,000 por hora (hasta) Peso del Embarque 245 libras. Peso real de la Máquina 197 libras. 10" Rueda del Cojinete Correa de Embraque tipo-V Portes de Leva de Nylatron

#### SAFETY INSTRUCTIONS Instrucciones de Seguridad

Turf aerators are designed exclusively for the purpose of the improvement of turf grass by removing "plugs" of existing turf to allow the flow of nutrients, water and oxygen to the roots. Any other use is unadvisable and can cause serious injury or death. Los aireadores de césped son diseñados exclusivamente con el objetivo de mejorar el césped removiendo los tapones existentes de hierba para permitir el flujo de sustancias nutritivas, agua y oxígeno a las raíces. Cualquier otro uso no es aconsejable y puede causar serias heridas o la muerte.

#### **DO** HACER:

- Always follow operating instructions. Siempre seguir las instrucciones de operación.
- Operate only with the guard/cover in place. Operar sólo con la cubierta/tapa en su lugar.
- Wear protective equipment including hearing protection, eye shields and proper footwear. Usar equipo de protección incluyendo protección auditiva, lentes protectores y artículos de calzado apropiados.
- Read and heed all warning labels affixed to the machine. Leer y prestar atención a las etiquetas de advertencia adjuntas a la máquina.
- Remove spark plug wire when machine is not being used to prevent operation without instruction. Quitar el alambre de bujía cuando la máquina no esté en uso para prevenir la operación sin instrucción.
- Clear area to be aerated of all loose objects and all children. Limpiar el área a ser ventilada de objetos sueltos y todos los niños.
- Flag sprinkler heads and other hidden obstacles and holes. *Marcar las cabezas de los aspersores y otros obstáculos escondidos y aquieros.*
- Practice operation in an open area prior to operation in tight areas. Practicar la operación en un área abierta antes de operar en áreas estrechas.
- Keep hands and feet away from operating parts. Mantener manos y pies fuera del alcance de las partes operadoras.
- Use hearing protection. Tested noise levels range from 86.4dB(A)-89.5dB(A). Usar protección auditiva. Niveles de ruido probados oscilan entre los 86.4 dB (A) hasta los 89.5 dB (A).

#### **DO NOT NO HACER:**

- Operate on severe slopes (exceeding 15°). Operar sobre cuestas severas (excediendo 15°).
- Allow children to operate or be within 50' of operation. Permitir a niños operarlo o que estén dentro de 50' de la operación.
- Operate without guard/cover attached. Operar sin la tapa / cubierta puesta.
- Operate when footing is unsure. Operar cuando el equilibrio es inseguro.
- Leave machine unattended while running. Dejar la máquina desatendida mientras funciona.
- Operate when dark or hard to see clearly. Operar cuando está oscuro o difícil de ver claramente.
- Override the safety shutoff switch. Anular el interruptor de apagado de seguridad.
- Lift guard/cover without positioning body to avoid lift injury. Levantar la tapa/cubierta sin posicionar el cuerpo para evitar un herida de levantamiento.
- Allow feet to be placed under the rear of machine. Permitir que los pies sean colocados bajo el reverso de la máquina.
- Operate without instructions. Operar sin instrucciones.
- Allow others to operate without access to instructions. Permitir a otros su operación sin acceso a las instrucciones.
- Operate without warning labels clearly readable. Operar sin las etiquetas de advertencia claramente legibles.

NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE POWER EQUIPMENT NUNCA PERMITIR A NIÑOS OPERAR EL EQUIPO DE PODER

#### MACHINE LABELS Etiquetas de la Máquina

CHECK OIL BEFORE EACH USE.

GREASE ALL FITTINGS EVERY 10 HOURS OF OPERATION.

WE RECOMMEND ALMAGARD® #3752 GREASE FROM

LUBRICATION ENGINEERS® INC.

#### TO AERATE

- 1. Retract Tines With Center Control Lever.
- 2. Begin Forward Motion of Aerator Manually.
- 3. Engage Drive Lever With Aerator Already in Motion.

Operation



Shield

# • SHIELD MISSING • DO NOT OPERATE

Warning: Shield

# PULL TO ENGAGE TINES JALE HACIA ARRIBA PARA ENGRANAR LOS DIENTES

Handle



Warning: Hot

## FORWARD TO LOWER TINES BACK TO RAISE TINES

AVANCE PARA BAJAR LOS DIENTES
DE REVERSA PARA LEVANTAR LOS DIENTES
850-CRH

**Tines** 




**Protective Equipment** 



**Pinch Point** 

ATTACH HOOK TO RETRACTOR PLATE EYE BOLT BEFORE FOLDING HANDLE

**Transport Position** 

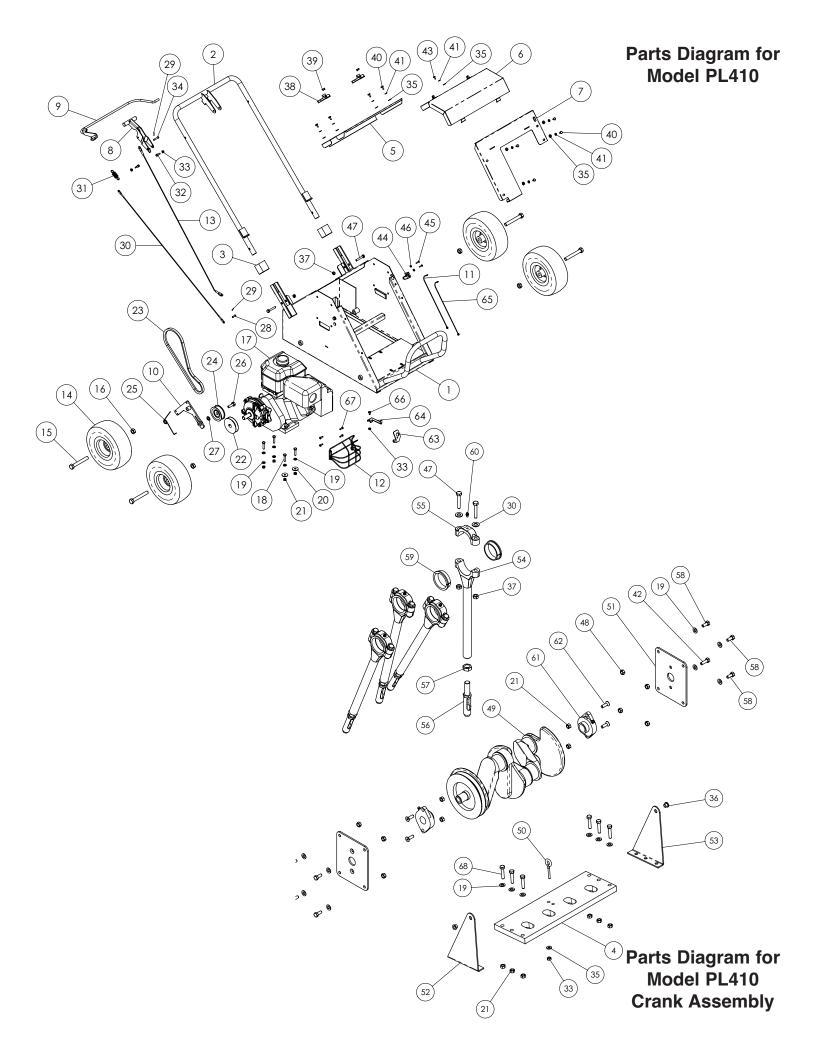

#### **Parts List for Model PL410**

ITEM #	PART #	REQ'D	DESCRIPTION	ITEM #	PART #	REQ'D	DESCRIPTION
1	1162	1	Frame	35	1091	10	Flat Washer, 1/4"
2	1285	1	Handle	36	1169	2	Pivot Bushing
3	1135	2	Lock Collar	37	1179	10	Lock Nut, 3/8-16 UNC
4	1164	1	Retractor Plate	38	1003	2	Rubber Latch Kit
5	1160	1	Cover, Back	39	1115	4	Stainless Rivet, 1/8" dia x 1/4"
6	1161	1	Cover, Top	40	1181	8	Hex Bolt, 1/4-20 UNC x 1/2"
7	1159	1	Cover, Front	41	1182	9	Split Lock Washer, 1/4"
8	1201	1	Retractor Handle	42	1184	2	Hex Bolt, 5/16-18 UNC x 1"
9	1288	1	Clutch Control Bar	43	1187	1	Truss Head Philips, SS, 1/4-20 UNC x 1/2"
10	1136	1	Clutch Bracket w/ Bearing	44	1129	1	Safety Switch
11	1120	1	410 Safety Switch Wire	45	1113	2	Button Head Screw, 10-24 UNC x 3/4"
12	112B	1	CE Req'd Muffler Guard (Briggs & Stratton)	46	1114	2	Lock Nut, 10-24 UNC
	1454	1	CE Req'd Muffler Guard 6.5 (Honda)	47	1142	10	Hex Head Bolt, 3/8-16 UNC x 2"
13	1168	1	Retractor Plate Cable	48	1016	8	Lock Nut, 5/16-18 UNC
14	1069		Wheel w/ Grease Fitting	49	1296	1	Crankshaft
15	1109		Hex Head Bolt, 5/8-11 UNC x 4 1/2"	50	1272	1	Eyebolt, 1/2" dia x 1/4-20
16	1110		Lock Nut, 5/8-11 UNC	51	1172	2	Bearing Plate
17	107B		Engine, Briggs & Stratton 5.5HP Intek	52	1173	1	Pivot Bracket, R.H.
	112H		CE Req'd Muffler Guard (Honda)	53	1174	1	Pivot Bracket, L.H.
18	1248	4	Hex Head Bolt, 5/16-18 UNC x 1 3/4"	54	1175	4	Tine Rod
19	1015	20	Flat Washer, 5/16"	55	1176	4	Tine Rod Cap
20	1178	2	Fender Washer, 5/16"	56	1057	4	Tine, 5/8"
21	1072	14	Lock Nut Nylock, 5/16-18 UNC	57	1056	4	Hex Jam Nut, 5/8-11 UNC
22	1018	1	Pulley, Engine	58	1188	6	Hex Head Bolt, 5/16-18 UNC x 3/4"
23	1019	1	V-Belt, Cogged, 36"	59	1177	8	Journal Bearing
24	1022	1	Pulley, Clutch	60	1052	4	Grease Fitting
25	1138	1	Torsion Spring	61	1042	2	Cartridge Bearing
26	1024	1	Hex Head Bolt, 1/2-13 UNC x 1 3/4"	62	1185	4	Flat Head Cap Screw, 5/16-18 UNC x 1"
27	1092	1	1/2" Machine Bushing	63	1130	1	Switch Plate Honda
28	1077	1	Clevis Pin, 1/4" x 3/4"	64	1196	1	Briggs Throttle Extension
29	1031	2	Cotter Pin, 1/16" dia x 3/4"	65	1685	1	410 Safety Switch Ground Wire
30	1044	8	Flat Washer, 3/8"	66	1253	1	Hex Head Bolt, 1/4-20 UNC x 1/2"
31	1354	1	Extension Spring, 3/4" dia x 1 1/8"	67	1686	2	Button Screw, 10-32 UNF x 1/2" (Honda CE)
32	1247	2	Shoulder Bolt, 5/16" dia x 3/8" long		1687	4	Tek Screw, #10 x 3/4" (Briggs & Stratton CE)
33	1029	4	Nylock Nut, 1/4-20 UNC	68	1143	6	Hex Head Bolt, 5/16-18 UNC x 1 1/2"
34	1345	1	Clevis Pin, 1/4" x 1"				

THIS PARTS LIST IS TO BE USED ONLY FOR:
MODEL PL410B SERIAL #458+ & MODEL PL410H SERIAL #161+

MANUALS FOR OLDER UNITS CAN BE FOUND AT WWW.SOURCEONEX.COM/PLUGR

#### WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR PLUGR TURF AERATOR (engine excluded)

For two full years from date of purchase and first use, SourceOne will replace for the original purchaser free of charge any parts of the machine (excluding engine, hydrostat, tines and belts) found upon examination by SourceOne or its approved agent to be defective in material or workmanship or both. This is the exclusive warranty.

All expedited transportation charges on parts submitted for replacement must be borne by purchaser. For warranty service contact the dealer from whom you purchased machine or the factory in Lincoln, Nebraska which reserves the right to examine the machine and make its own evaluation at its option. THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction.

#### **GARANTIA**

GARANTIA LIMITADA PARA AIREADOR DE CESPED PLUGR (motor excluido)

Durante dos años completo a partir de la fecha de la compra y el primer uso, SourceOne sustituirá al comprador original gratuitamente cualquier parte de la máquina (excluyendo motor, hidrostato, dientes y bandas) de acuerdo a lo encontrado en el examen por SourceOne o su agente aprobado que esté defectuoso en material o habilidad o ambos. Esta es la garantía exclusiva.

Todos los gastos de envio expedito para reemplazo de partes deben correr por cuenta del comprador. Para servicio de la garantía ponerse en contacto con el distribuidor con quien usted compró la máquina o la fábrica en Lincoln, Nebraska quien se reserva el derecho de examinar la máquina y hacer su propia evaluación a su opción. NO HAY NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESS. LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUSO AQUELLAS DE VALOR COMERCIAL Y SALUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, SON LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. HASTA CIERTO PUNTO SEGUN LA LEY ALGUNA Y TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS SON EXCLUIDAS. LA RESPONSABILIDAD DE DAÑOS CONSECUENTES BAJO ALGUNA Y TODAS LAS GARANTIAS ES EXCLUIDA DE ACUERDO A LA LEY. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre cuanto tiempo una garantía implícita puede durar, y algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños secundarios o consecuentes, entonces la susodicha limitación y exclusión puede no aplicarse con usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos, que pueden variar de jurisdicción a jurisdicción.